


AM/PM
(до полудня/
після полудня) Іконка
«Прийом їжі вимкнено»

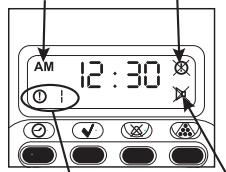

Індикатор часу
першого щоденного
годування Іконка «Без звуку»

Годівниця на 5 прийомів їжі

Інструкція

Встановіть батареї

1. Відкрийте кришку. Відсуньте дверцята батарейного відсіку. Вставте 4 батареї типу «D» (не входять до комплекту) у батарейний відсік, як показано на зображенні установки.

Встановіть час доби

2. Натисніть **Годинник**, потім натисніть **Налаштування**, поки не години не почнуть блимати.
3. Натисніть **Збільшити** або **Зменшити**, щоб встановити час (вказіть AM (до полудня) чи PM (після полудня)).
4. Натисніть **Налаштування**, поки не хвилини не почнуть блимати.
5. Натисніть **Зменшити** або **Збільшити**, щоб встановити хвилини.
6. Натисніть **Годинник**, щоб завершити налаштування часу доби.

Встановіть час першого щоденного годування

7. Натисніть **Годинник**, потім натисніть **Збільшити**, доки на екрані не з'явиться індикатор часу першого щоденного годування. ①1.
8. Натисніть **Налаштування**, поки години не почнуть блимати.
9. Натисніть **Збільшити** або **Зменшити**, щоб встановити час прийому їжі (вказіть AM (до полудня) чи PM (після полудня)).
10. Натисніть **Налаштування**, поки хвилини не почнуть блимати.
11. Натисніть **Зменшити** або **Збільшити**, щоб встановити хвилини прийому їжі.
11. Натисніть **Годинник**, щоб завершити налаштування часу прийому їжі.
12. Наповніть контейнери для їжі кормом.

Примітка: надмірна кількість корму може спричинити несправності в роботі годівниці.

13. Помістіть контейнер для їжі всередину.
14. Натисніть **Ручне управління**, щоб поставити контейнер на місце.
15. Закрийте кришку, щоб вона клацнула.
16. Поставте годівницю на підлогу.

Примітка: тепер один контейнер для їжі доступний для вашого улюбленця.

Встановіть додаткові прийоми їжі (якщо ваш улюбленець їсть більше, ніж один раз на день)

18. Натисніть **Годинник**, потім – **Збільшити**, щоб встановити наступний час прийому їжі (①2, ①3, ①4 і т.д.).
19. Повторіть пункти 8-12 для кожного програмування прийому їжі.

Видалити запрограмований час годування

20. Натисніть **Годинник**, потім – **Збільшити**, поки на дисплеї не з'явиться час щоденного прийому їжі, який ви хочете видалити.
21. Натисніть **Вимкнути прийом їжі**.
22. Натисніть **Годинник**.

Вимкнути прийом їжі (але зберегти програму)

23. Натисніть й утримуйте **Вимкнути прийом їжі** протягом 7 секунд, потім відпустіть. У верхньому лівому куті дисплея годинника з'явиться іконка **Прийом їжі вимкнено**.

Примітка: позначення " : " між годинами й хвилинами на годинниковому дисплеї блимає щосекунди.

Відновити подачу (у запрограмовані часи)

24. Натисніть **Годинник**. Іконка призупинення подачі зникне з верхнього правого кута дисплея.

Вимкнуті годівницю.

25. Вийміть батареї.